

取扱説明書

ladder fix


保管用

お客様へ

ご購入ありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。




〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel : 0797-25-1305 fax : 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

■ 安全上のご注意

警告

- この器具は一般屋内用ブラケット照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
- 器具重量に耐えられる様に取付部の強度を確保してください。
- 壁面固定金具の固定が不十分だと本体が落下し、怪我、器具破損の原因になります。
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災・けがの原因となります。


注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。


■ お手入れについて

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検を行ってください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。器具の変色(サビなど)の原因となります。

■ ランプについて

適合ランプ	口金	使用上のご注意	推奨
ミニクリプトン球40W(70スト) ×1	E17	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。 ⚠ 電源が入ったまま作業されると、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用いただけますが、製品の特性上、下記の特徴を持つランプをお選びいただくことを推奨いたします 下方向タイプ 
電球型蛍光灯 EFA10 ×1			
LEDランプ LDA形 40W形相当 ×1			

■ 各部の名称

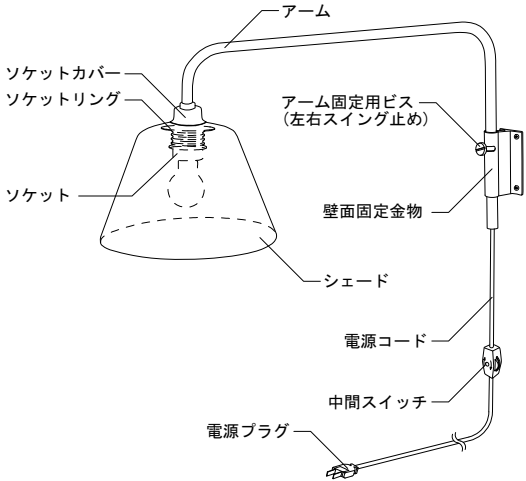


※壁面から電源をとることも可能です

■ 取付に必要な道具


・プラスドライバー

■ 付属品


・木ネジ 4本

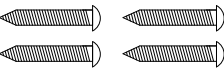

・アーム固定用ビス 1本

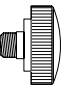


■ アームの取付

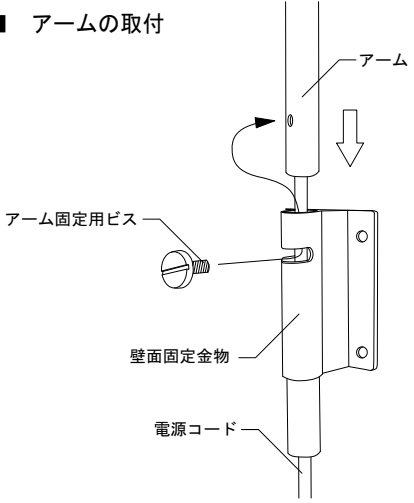


アームを壁面固定金物に差し込み、アーム固定用ビスで固定してください。

■壁面固定金具の取付

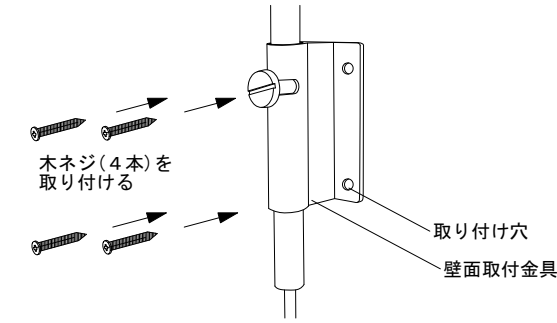


付属の木ネジ(4本)で壁面固定金具を壁面の補強材のある位置に取り付けてください。

壁面から電源をとる場合

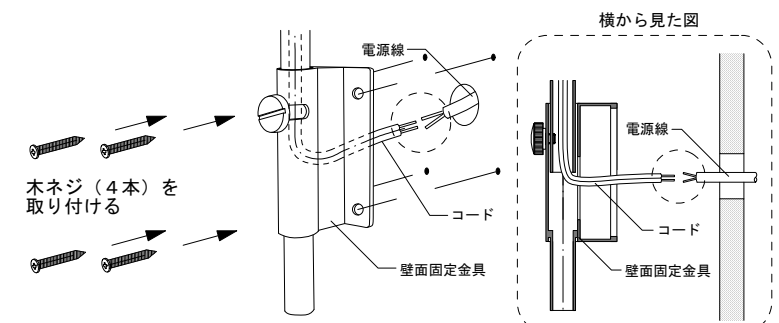


金具の裏面の穴からコードをぬき、壁面からの電源線と結線をしてから、壁面に取付けてください。

■シェードの取付

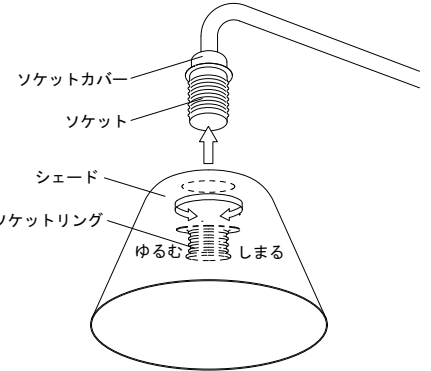


シェードをソケットにはめこみ、ソケットリングで固定してください。

■ランプ交換

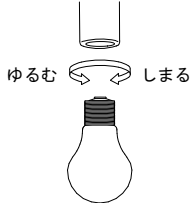

器具に指定されたランプをソケットへ確実に装着して下さい。

■ご使用に関して

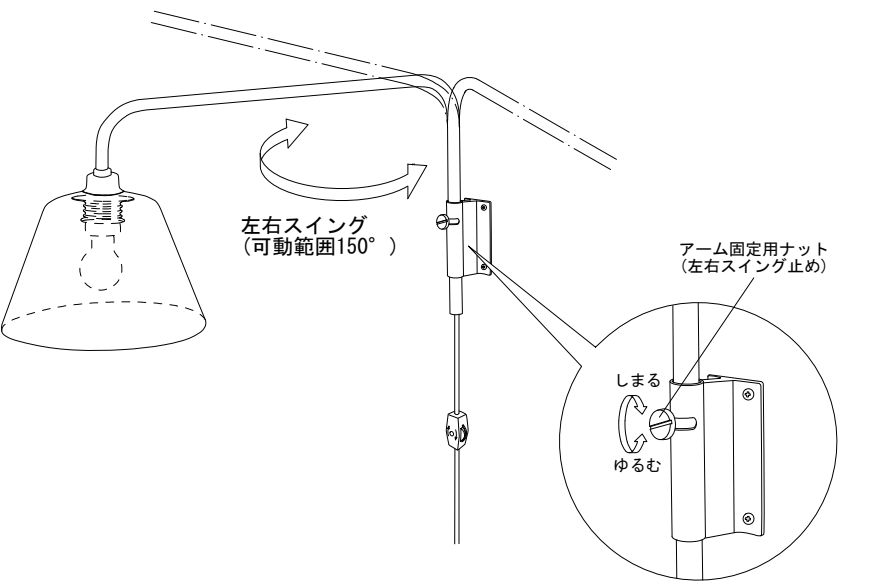

この器具は、矢印の方向に動かせます。動かすときは無理な方向に、動かしたりしないでください。器具破損の原因となります。

取扱説明書

ladder move


保管用

- お客様へ
- ご購入ありがとうございます。
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 工事店様へ
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。




〒659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel ; 0797-25-1305 fax ; 0797-25-1306
URL http://www.flame-product.com

■ 安全上のご注意

警告

- この器具は一般屋内用ブラケット照明器具です。
下記のような条件下では使用しないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・周囲温度が35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
 - ・振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所
 - ・粉塵などの多い所
- 器具重量に耐えられる様に取付部の強度を確保してください。
- 壁面固定金具の固定が不十分ですと本体が落下し、怪我、器具破損の原因になります。
- 器具を改造したり部品交換をしたりしないでください。
火災、感電、原因となります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください
工事店、電気店、お買上げ店にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用してください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると
火災のおそれがあります。
- 布や紙、布団など燃えやすいもので覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用
しないでください。火災・けがの原因となります。



注意

- 交流100ボルト以外で使用しないでください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の原因となります。
- ストーブなど温度の高くなるものを器具のそばに置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプには触らないでください。やけどの原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 差込プラグをを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災、感電の原因となることがありますので、必ず差込プラグをもって抜き差ししてください。
- 電源コードを束ねたり、無理に曲げたり、重たいものを置いたり、はさんだりしないでください。
コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。


■ お手入れについて

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検を行ってください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。器具の変色（サビなど）の原因となります。



■ ランプについて

適合ランプ	口金	使用上のご注意	推奨
ミニクリプトン球40W (70スト) ×1	E17	・ランプは別売です。必ず適合ランプをご使用ください。 ・LED電球、電球型蛍光灯は各メーカー毎に、形や明るさ、光の広がり等が異なります。ご使用の際は性能をご確認の上お選びください。 ・ランプ交換の際は、電源を切り、しばらくたってから(約20分)行ってください。  電源が入ったまま作業されると、やけどや感電の原因となります。	基本的に幅広く様々なランプをご使用いただけますが、製品の特性上、下記の特徴を持つランプをお選びいただくことを推奨いたします <u>下方向タイプ</u> 
電球型蛍光灯 EFA10 ×1			
LEDランプ LDA形 40W形相当 ×1			


■各部の名称

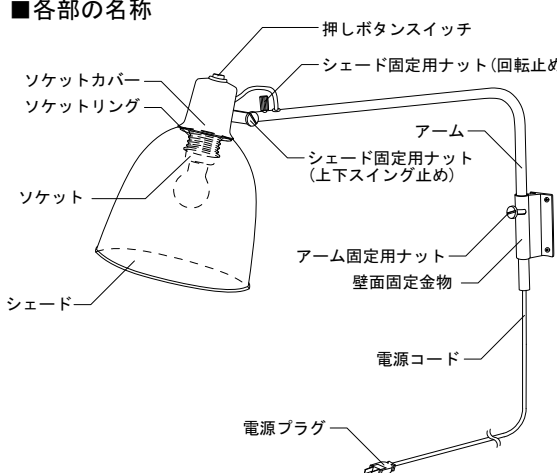

※壁面から電源をとることも可能です

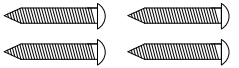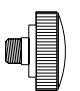
- 取付に必要な道具
- ・プラスドライバー
- 付属品
- ・木ネジ 4本
- 
- ・アーム固定用ビス 1本
- 

■アームの取付

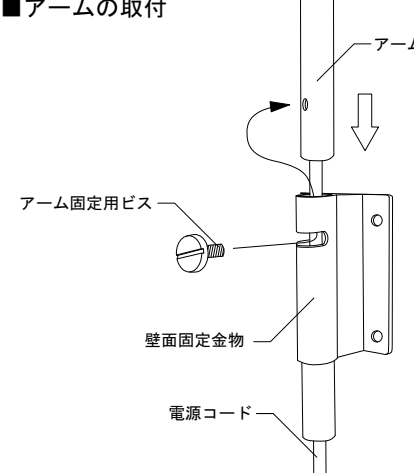


アームを壁面固定金具に差し込み、
アーム固定用ビスで固定してください。

■壁面固定金具の取付

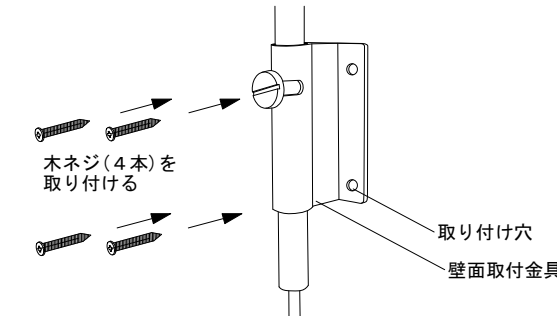


付属の木ネジ(4本)で壁面固定金具を壁面の補強材のある位置に取り付けてください。

壁面から電源をとる場合

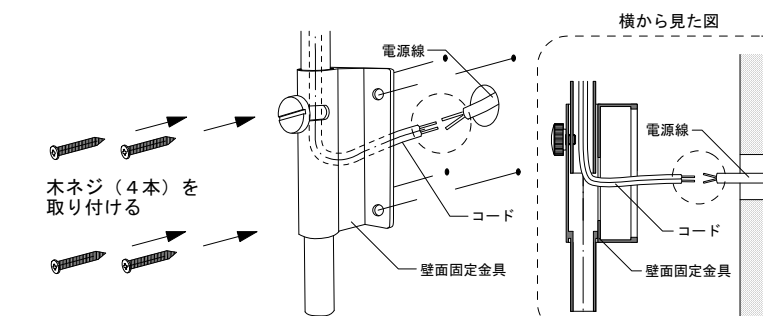


金具の裏面の穴からコードをぬき、壁面からの電源線と結線をしてから、壁面に取付けてください。

■シェードの取付

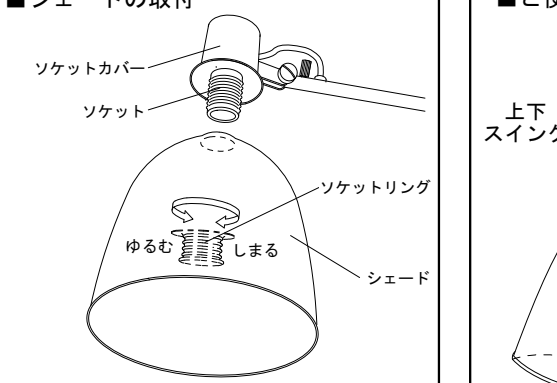


シェードをソケットにはめこみ、
ソケットリングで固定してください。

■ランプ交換

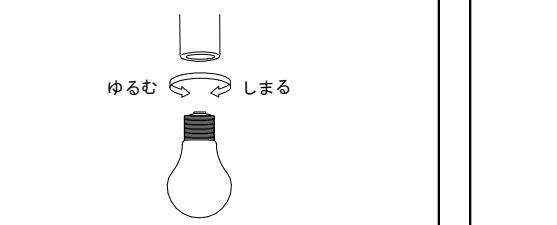

器具に指定されたランプをソケットへ確実に装着して下さい。

■ご使用に関して

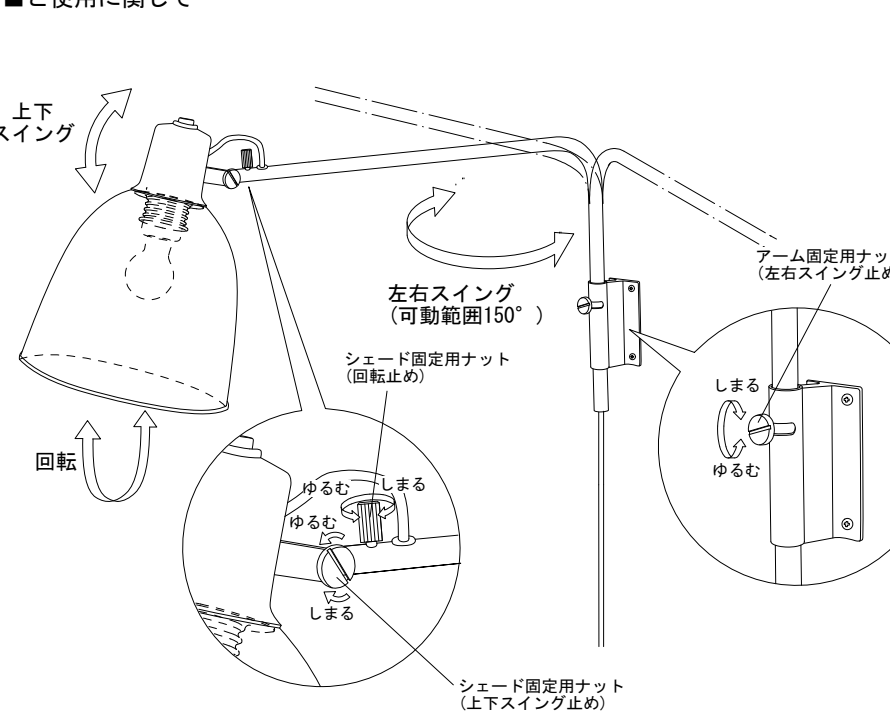

この器具は、矢印の方向に動かせません。動かすときは無理な方向に、動かしたりしないでください。器具破損の原因となります。